










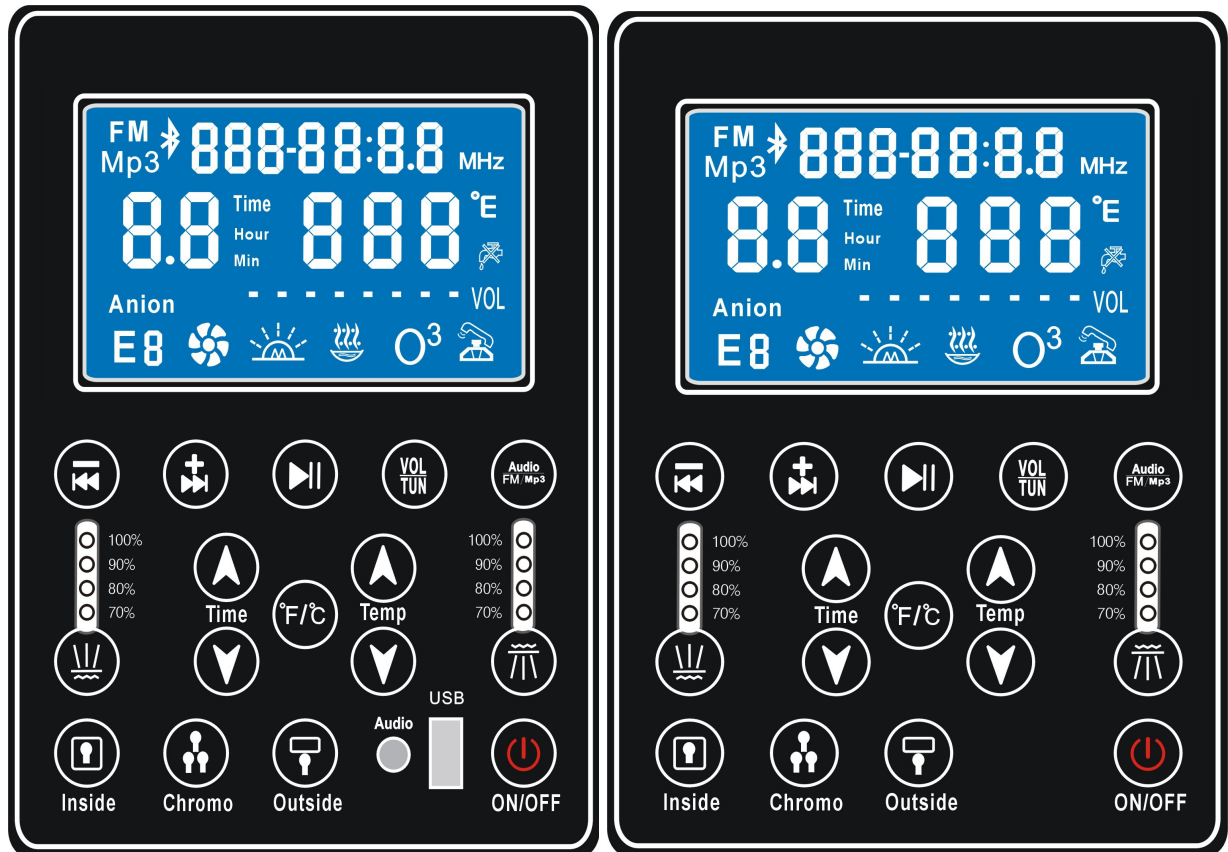








E-Controle Paneel Instructie




Knop	Functie	Knop	Functie
	Aan/Uit knop		Buitenverlichting aan/uit (indien van toepassing)
	Voorprogrammeren/tijd instellen Langere tijd instellen (zie 5)		Wisseling tussen JI en M Temperatuur aanwijzing
	Zoeken naar MP3		Temperatuur Instelling Hoger/Lager
	Zoeken naar FM Kanaal		
	Kies Memory zender onder Memory channel mode		
	Druk "-" voor langere tijd in om FM zender te zoeken		
	Druk "+" voor langere tijd in om FM zender te verwijderen		
	Volume Regeling		USB ingang
	Start/stop muziek verander van FM zender		Audio aan/uit
	Schakelen tussen Radio en MP3 en CD speler(niet meegeleverd!)		Foutcode melding
	Binnenverlichting Aan/Uit		Zone Heater-1 aan/uit en percentage sterkte
	Kleurentherapie bediening		Zone Heater-2 aan/uit en percentage sterkte



1. Sluit de Sauna aan op een stopcontact
2. **Druk op de Power on/off knop om de Sauna aan te zetten.**
3. **Instellen van Saunabeurt:** als de sauna uit staat ,druk dan 5 seconden

op de  knop ,het scherm geeft nu "appointment time" ,die kunt u nu

instellen. Als u na het instellen 5 seconden wacht is de tijd van de saunabeurt vanzelf ingesteld. Het Power lampje zal nu flikkeren. De sauna zal automatisch starten na het instellen van de gewenste tijd. De temperatuur loopt op tot 65 graden (indien niet door u veranderd) en uw saunabeurt kan maximaal 60 minuten duren.

4. **Einde instelling Saunabeurt:** druk de power knop voor 5 seconden in,het power lampje zal niet meer flikkeren,de instelling van de saunabeurt is beëindigd. Of druk op de power knop om de sauna opnieuw te starten, dit zal de ingestelde saunabeurt ook beëindigen.

5. **Langdurige saunasessie:** druk  gedurende langere tijd in, dan kunt u de lange saunasessie modus instellen, u kunt een tijd van 1 tot 4 uur instellen. Deze instelling wordt na 5 seconden opgeslagen.

6. **Einde langdurige saunasessie:** druk  tot 1 uur, druk dan  voor 5 seconden in, dit eindigt het programma .

7. **Temperatuur Display:** Druk op de pijltjes **Up** of **Down** om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk beide pijltjes tegelijk in om te switchen tussen aanduiding in Fahrenheit en Celsius.

(Als u geen tijd en temperatuur instelt zal de sauna na het aan zetten van zelf opwarmen tot 54 graden Celsius in 38 minuten)

8. Druk op de **Outside** knop voor het aan/uit schakelen van de buiten verlichting
9. Druk op de **Inside** knop voor het aan/uit schakelen van de binnen verlichting
10. **Chromo knop:** Druk op de **Chromo** knop om de kleurentherapie lamp aan te zetten. U kunt van kleur veranderen door de knop nogmaals in te drukken. Dit kunt u meerdere malen doen om van kleur te veranderen, de lamp zal in de gewenste kleur blijven branden. Als u de lamp alleen aan zet zal de kleur automatisch veranderen. Om de lamp weer uit te zetten moet u de knop 3 seconden ingedrukt houden.

11. **USB/MP3/Audio Player:** Plaats de USB stick aan de binnenzijde in het bedieningspaneel en selecteer de optie MP3Player/Audio om de MP3 spelere aft e spleen.
12. **Oxygen Ionizer:** Aan de zijkant kunt u de gewenste stand instellen.
13. **Na uw sauna sessie:** Druk op de **On/Off** knop om de cabine uit te schakelen, trek desgewenst ook de stekker uit het stopcontact.

14. Nadat u alles geïnstalleerd hebt steekt u de stekker in het stopcontact,

druk  of  voor 2 seconden in.

Als u nu luid "B" hoort, betekent dit dat het systeem automatisch de stroomtest doet. Het systeem zal de juiste waarde automatisch opslaan. Als de aangesloten stroom afwijkt van de opgeslagen stroomsterkte zal het systeem een foutcode geven. Het is nodig deze test te doen nadat alles is geïnstalleerd anders zal het systeem ook een foutcode geven.


Error Code Instruction

E0-Temperatuur sensor heeft geen voeding, controleer of bedrading vast zit.

E1-Temperatuur sensor doet het niet, vervang de sensor.

E2-Een of meer stralers van zone 1 hebben geen of te weinig voeding,

controleer de bedrading van het systeem. Druk 5 seconden op deze  of

deze  toets van zone 1, dan test het systeem de voeding automatisch.

E3- Een of meer stralers van zone 1 werken niet goed. Controleer de bedrading van de stralers en vervang indien nodig de straler die dan nog niet werkt. U kunt ook eerst 2 stralers wisselen om te kijken of het aan de bedrading of de straler ligt!

E4- Zone 1 krijgt meer stroom dan waarvoor het systeem geschikt is.

E5- Zone 1 geeft meer dan de ingestelde 100% als vermogen.

U kunt dit testen op dezelfde manier als onder E2


E6- Een of meer stralers van zone 2 hebben geen of te weinig voeding,

controleer de bedrading van het systeem. Druk 5 seconden op deze



of

deze



toets van zone 2, dan test het systeem de voeding automatisch.

E7- Een of meer stralers van zone 2 werken niet goed. Controleer de bedrading van de stralers en vervang indien nodig de straler die dan nog niet werkt. U kunt ook eerst 2 stralers wisselen om te kijken of het aan de bedrading of de straler ligt!

E8- Zone 2 krijgt meer stroom dan waarvoor het systeem geschikt is.

E9- Zone 2 geeft meer dan de ingestelde 100% als vermogen.

U kunt dit testen op dezelfde manier als onder E6.